



CONTROL BOARD SCHEME

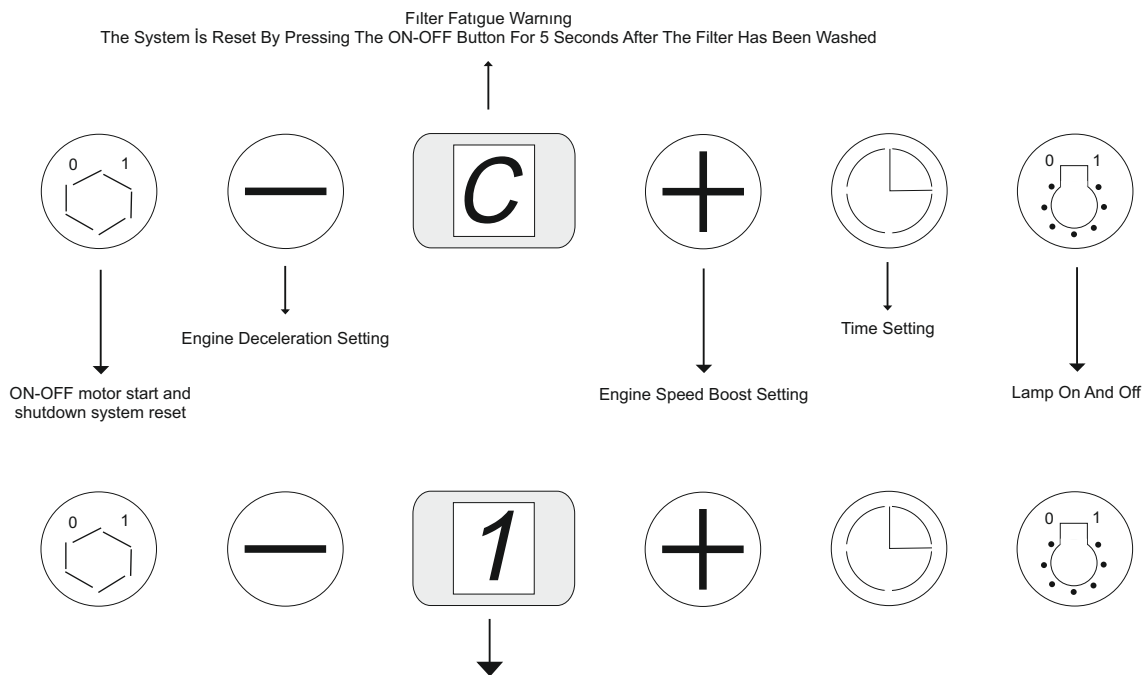

1- Indicates That The Motor Is Running At Cycle 1

2- Indicates That The Motor Is Running At Cycle 2

3- Indicates That The Motor Is Running At Cycle 3

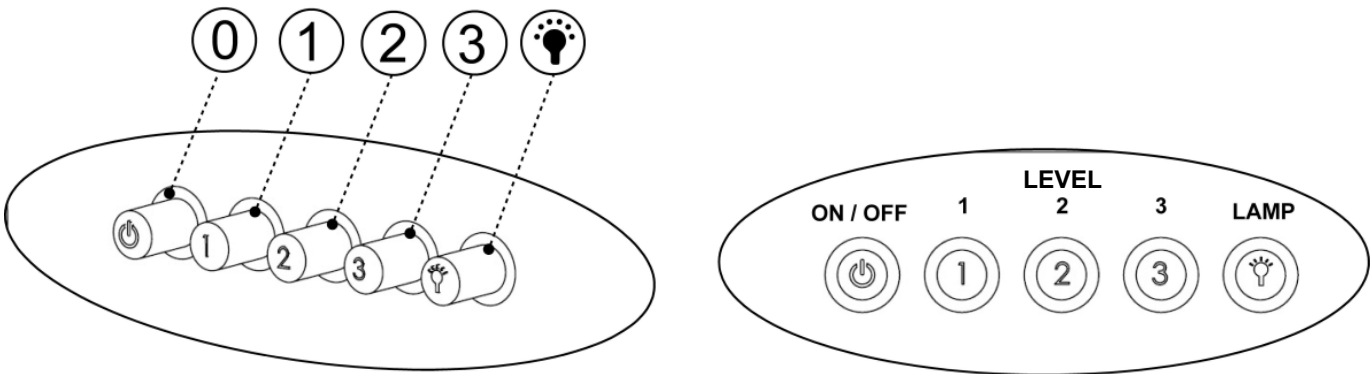

On / Off



Motor runs on Level 1



Motor runs on Level 2



Motor runs on Level 3



Lamp On / Off

BOSANSKI

MONTAŽA

U skladu sa modelom uređaja iz tabele utvrdite montažne dimenzije. Prema datim dimenzijama i skici montirajte uređaj.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

Prije početka montaže, prekontrolišite da li je voltaža navedena na etiketi usklađena sa voltažom električne mreže. Ukoliko na električnoj shemi na naljepnici koja se odnosi na tip uređaja nema oznake uzemljenja, nema potrebe praviti uzemljenje u električnom priključku proizvoda. Ako se uređaj želi izravno povezati na mrežu, električni prekidač s razmakom od najmanje 3 mm treba postaviti između bipolarnih kontaktnih stezalji. Ovaj električni prekidač uređaja mora biti u skladu sa standardima.

NAPOMENE

Udaljenost između ploče za kuhanje i donje površine nape mora biti najmanje 65 cm. Ako u istom okruženju postoji još jedan uređaj koji radi sa aspiratorom i osim energije, električna energija mora biti posebno prozračena. Negativni pritisak okoline ne smije prelaziti 4 Pa (0,00004 bara). Dimnjak aspiratora nikada ne smije biti povezan s dimnjakom na koji je povezan izlaz bilo kojeg uređaja koji radi s energijom koja nije električna. Ne kuhajte hranu s plamenom ispod nape. Da biste spriječili opasnost od požara i ne-umanjili usisni kapacitet uređaja, povremeno očistite filtere i aspirator da biste uklonili ulje i slične naslage. Apsolutno poštujte zakonska sigurnosna pravila utvrđena u skladu sa nacionalnim standardima. Prije početka čišćenja i / ili popravke, isključite uređaj iz struje.

ODRŽAVANJE

Prije započinjanja bilo kakvih procedura koje se odnose na održavanje, isključite uređaj iz struje. Ovisno o učestalosti upotrebe nape, aluminijske filtere perite najmanje jednom mjesečno u toploj vodi za pranje, bez oštećenja. Provjerite jesu li filteri suhi prije nego što ih vratite na mjesto. Očistite nehrđajuće površine aspiratora mekom krpom navlaženom denaturiranim etilnim alkoholom ili posebnim sredstvima za čišćenje za takvih površina. Ne koristite sredstva za čišćenje koja mogu ogrebat površinu. Koristite neutralni deterdžent krpom namočenom u toploj vodi za čišćenje obojenih površina, a zatim posušite. Ugljeni filtri se ne peru, mijenjaju se svakih 2 do 6 mjeseci, ovisno o učestalosti upotrebe.

UGRADNJA UGLJENIH FILTERA

1) Tip KF A - Tip KF C: Nakon što se ugljeni filter postavi na jezičke s obje strane plastičnog kućišta motora, okreće se za 90 stepeni (četvrtina kruga), te kad se začuje zvuk „klik“, njegovo sklapanje će biti završeno. U cilju rasklapanja, ponoviti obrnuti postupak.

2) Tip KF B: Ugljeni filter: ugraditi isti ispred metalne kutije u kojoj se nalazi motorni komplet. Kvačice ispod filtera se uklapaju u rupe na zidu kutije, zatim se kopče na gornjem dijelu filtera guraju u kutiju čime se okončava montaža.

